



INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	46
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	48
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	50
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.....	51
5. DAGLIG ANVÄNDNING.....	51
6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.....	54
7. RÅD OCH TIPS.....	54
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	55
9. FELSÖKNING.....	56
10. INSTALLATION.....	57

DA	Mikrobølgeovn	2
FI	Mikroaaltouuni	16
NO	Mikrobølgeovn	31
SV	Mikrovågsugn	45
UK	Мікрохвильова піч	59

	Brugsanvisning	
	Käyttöohje	
	Bruksanvisning	
	Brugsanvisning	
	Інструкція	

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkesfärdighet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com

Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.


Informationen finns på typskylten.

Varningar/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

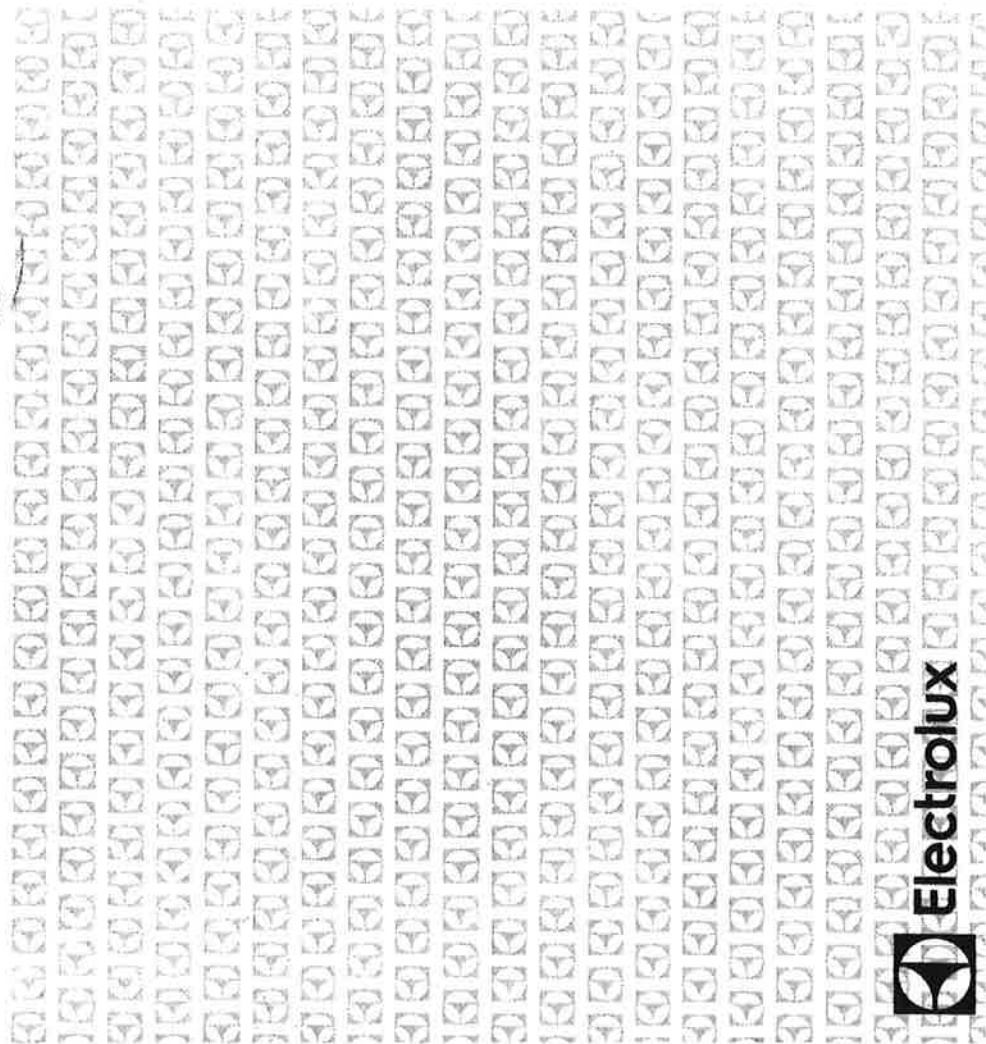

Electrolux

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

⚠ VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
 - Låt inte barn leka med produkten.
 - Barn under 3 år får inte lämnas utan tillsyn i närheten av produkten.
 - Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
 - Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
 - Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
 - Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
 - Produkten med sladd ska hållas utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år
- ### 1.2 Allmän säkerhet
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
- Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer
- Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
- Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Om luckan eller tätningarna är skadade får du inte använda ugnen förrän den har reparerats av en behörig person.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Bara en behörig person kan utföra service eller reparation som involverar borttagning av ett lock som ger skydd mot mikrovågsenergi.
- Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare. De kan explodera.
- Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
- Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska du hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk för antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan leda till skador eller eldsvåda.
- Om det kommer ut rök ska du genast stänga av produkten eller dra ur kontakten ur vägguttaget och ha luckan stängd för att inte lågorna ska sprida sig.

- Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan fördröjd stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du hanterar behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatburkar måste skakas eller röras om. Kontrollera temperaturen innan barnet äter så att han eller hon inte bränner sig.
- Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte värmas i mikrougnen eftersom de kan explodera, även efter du har tagit ut dem ur mikrougnen.
- Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas bort.
- Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att ytorna i ugnen blir dåliga och att ugnen inte fungerar som den ska, vilket i sin tur kan leda till att en farlig situation uppstår.
- När produkten är i gång kan temperaturen bli hög hos åtkomliga ytor
- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den inte har testats för detta ändamål.
- Bakre ytan på produkterna ska placeras mot en vägg.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slippeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Tänk på skåpets minsta mått (i förekommande fall). Se kapitlet Montering.
- Produkten måste användas med den dekorativa luckan öppen (i förekommande fall).

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation

- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkskåp.



! VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial
- Installera eller använd inte en skadad produkt.

- Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

2.2 Elektrisk anslutning



! VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Om ugnen ansluts till uttaget via en förlängningskabel måste även den vara jordad.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln.
- Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd



! VARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
- Tyng inte ner luckan när den är öppen.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.

- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

2.4 Skötsel och rengöring



! VARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämrats.
- Låt inte rester av matspill eller rengöringsmedel ackumuleras på ytningarna runt luckan.
- Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka brand.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slippeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

2.5 Avfallshandtering




! VARNING!

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

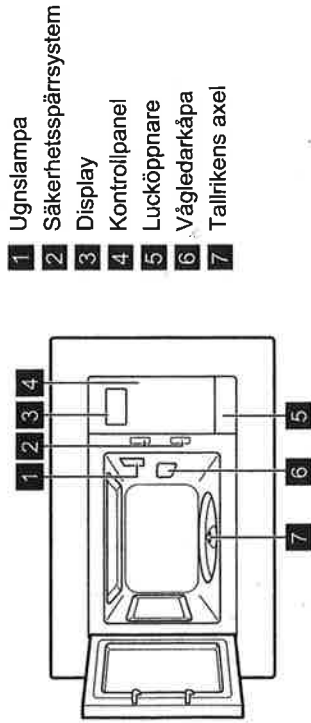

3.2 Kontrollpanel

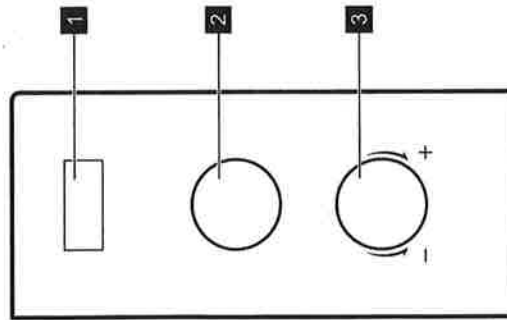

Symbol	Funktion	Beskrivning
1	Display	Visar inställningarna och aktuell tid.
2	Effektknapp	För att ställa in effektnivån.
3	Inställningsvred	Ställa in tillagningstiden eller vikten.

Övriga symboler på kontrollpanelen


Symbol	Funktion	Beskrivning
	Viktupptining	För upptining efter vikt.
	Upptiningstid	För upptining efter tid.

3.3 Tillbehör

Tallrikens tillhörande delar



Använd alltid tallrikens tillhörande delar för tillagning av mat i mikrovågsugnen.

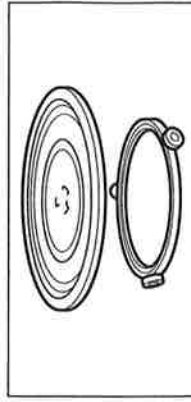

Tillagningstallrik i glas och rotationsring.

4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

- Ta ut alla delarna och ytterligare förpackning från mikrovågsugnen.
- Rengör produkten innan du använder den första gången.



VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

4.1 Första rengöring



FÖRSIKTIGHET!
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".

5. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Allmän information om hur man använder mikron

- Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av.
- Avlägsna aluminiumfoliepacketering, metallbehållare, etc. innan du tillagar maten.

Tillagning

- Om möjligt, täck över maten med ett material som är lämpligt för användning i mikrovågsugn. Tillaga mat utan lock endast om du vill ha en knaprig skorpa
- Tillaga inte rätter för länge genom att ställa in för stark effekt och för lång

tid. Maten kan torka eller brännas vid på vissa ställen.

- Använd inte produkten för att koka sniglar eller ägg med skalet på – de kan sprängas. För stekta ägg, stick först hål på äggulan.
- Stick hål på livsmedel med "skal" såsom potatis, tomater eller korvar flera gånger med en gaffel före tillagning, så att maten inte sprängs.
- Nerkylda eller frysta livsmedel behöver längre tillagningstid.
- Rätter som innehåller sås behöver röras om med jämna mellanrum.
- Grönsaker som har en fast struktur såsom morötter, ärtor eller blomkål bör tillagas i vatten.
- Vänd på större bitar efter halva tillagningstiden.
- Om möjligt, skär grönsaker i bitar av liknande storlek.

- Använd platta, breda tallrikar.
- Använd inte kokkärl gjorda av porslin, keramik eller lergods som har små hål (t.ex. på handtagen, eller oglaserad botten). Fukt som kommer in i hålen kan göra att kokkärlet spricker när det värms upp.
- Tillagningstallriken i glas är platsen där man värmer mat och vätska. Den är nödvändig för att mikrougnen ska fungera.
- **Uppvärmning av kött, fågel, fisk**
- Lägg den frysta maten utan förpackning på en liten tallrik med en behållare under så att vätskan rinner ner i behållaren.
- Vänd på maten efter halva uppvärmningstiden. Om möjligt, skär bort och avlägsna delar som har tinats upp.
- **Uppvärmning av smör, portioner av bakelser, kvarg**
- Tina inte upp maten helt och hållet i ugnen, utan lämna den framme en

Lämpliga kokkärl och material

Kokkärl/material	Mikrovågsugn		
	Uppvärmning	Up- värmning	Tillagning
Ugnsfast glas och porslin (utan metalldelar, t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas)	X	X	X
Ej ugnsfast glas och porslin ¹⁾	X	--	--
Glas- och vitrokeramik av ugn-/frys säkert material (t.ex. Arcoflam), grillgaller	X	X	X
Keramik ²⁾ , stengods ²⁾	X	X	X
Värmetålig plast upp till 200 °C ³⁾	X	X	X
Kartong, papper	X	--	--
Plasfolie	X	--	--
Stekpåse med förslutning som är lämplig för mikrovågsugn ³⁾	X	X	X
Stekpannor av metall, t.ex. av gjutjärn eller med emalj	--	--	--
Bakformar, svart lack eller silikonbelagd ³⁾	--	--	--

stund för att tinas upp i rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat. Avlägsna all metall- och aluminiumpacketering eller -delar helt och hållet före uppvärmning.

Uppvärmning av frukt, grönsaker

- Tina inte upp frukt och grönsaker helt och hållet i ugnen om de ska prepareras mer när de fortfarande är råa. Låt dem istället tina i rumstemperatur.
- Du kan använda högre effekt för att tillaga frukt och grönsaker utan att först behöva tina dem.

Färdiglagade maträtter

- Du kan värma färdiglagade rätter i ugnen bara om förpackningen är lämplig för användning i mikrovågsugn.
- Du måste följa tillverkarens instruktioner på förpackningen (t.ex. avlägsna metallocket och sticka hål på ett plastöverdrag).

Kokkärl/material	Mikrovågsugn		
	Uppvärmning	Up- värmning	Tillagning
Bakplåt	--	--	--
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krisp-platta	--	X	X
Färdigmat i förpackning ³⁾	X	X	X

- 1) Utan dekor av silver, guld, platin eller metall
- 2) Utan kvarts- eller metalldelar eller glasyrer som innehåller metall
- 3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.

X Lämplig

Stänga av mikrovågsugnen:

- vänta tills mikrovågsugnen stängs av automatiskt när tiden tar slut.
- öppna luckan. Mikrovågsugnen stannar automatiskt. Stäng luckan för att fortsätta tillagningen. Använd den här funktionen för att inspektera maten.

-- Ej lämplig

5.2 Aktivera och avaktivera mikrovågsugnen



FÖRSIKTIGHET!

Låt inte mikrovågsugnen vara på om den är tom.

1. Vrid effektinställningsvredet för att ställa in önskad funktion.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.



Mikrovågsugnen börjar tillaga automatiskt när effektnivå och tid ställs in och ugnsluckan stängts.



När mikrovågsugnen stängs av automatiskt hörs en ljudsignal.



5.3 Effektinställningstabell

Symbol	Effektläge
	Uppvärmning efter vikt
	Uppvärmning efter tid
100 W	Låg (Low)
200 W	Medellåg
400 W	Rosa

Symbol	Effektläge
500 W	Medelhög
700 W	Höjd

5.4 Uppthining

Du kan välja mellan 2 upptinningsmetoder:



- Viktupptining 
- Upptinningstid 

i Använd inte viktupptining för mat som varit utanför frysen längre än 20 minuter eller för djupfrysna färdigrätter.

i För att aktivera viktupptining måste du använda mer än 100 g mat och mindre än 2 000 g.



För att tina upp mindre än 200 g mat ska den placeras på kanten av den roterande plattan.

1. Vrid effektinställningsvredet och ställ in  för viktupptining eller  för tidsupptining.
2. Vrid inställningsvredet moturs för att ställa in vikten eller medurs för att ställa in tiden.
För viktupptining ställs tiden in automatiskt.
Mikrovågsugnen startar automatiskt efter några sekunder.

6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR

! **WARNING!**
Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Sätta in den roterande plattan

! **FÖRSIKTIGHET!**
Tillaga aldrig mat utan den roterande tallriken. Använd bara setet med roterande tallrik som levereras med mikrovågsugnen.

i Tillaga aldrig mat direkt på glastallriken.

7. RÅD OCH TIPS

! **WARNING!**
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Tips för mikrovågsugn

Problem	Lösning
Det finns inga angivelser för den tillagade mängden livsmedel.	Använd värden för ett tliknande livsmedel. Öka eller minska tillagningstiden enligt följande regel: Dubbla mängden = nästan dubbla tiden, Halva mängden = halva tiden
Maten blev för torr.	Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre effekt.
Maten är fortfarande inte tinad, varm eller tillagad när tiden har förflutit.	Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Observera att större portioner tar längre tid.
När tillagningstiden har förflutit är maten överhettad i kanterna men fortfarande inte klar i mitten.	Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid. Rör om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.

Du får bättre resultat med ris om du använder platta, breda kärl.

7.2 Uppthining

Tina alltid mat med fettsidan nedåt.

Tina aldrig mat i förpackning eftersom detta kan göra att maten tillagas istället för att tinas.

Tina alltid hel kyckling med bröstsidan nedåt.

7.3 Tillagning

Ta alltid ut kött och kyckling från kylan en halvtimme före tillagning.

Låt kött, kyckling, fisk och grönsaker vara täckta efter tillagning.

Borsta lite olja eller smält smör över fisken.

Alla grönsaker ska kokas vid full mikrovågs effekt.

Tillsätt 30 - 45 ml kallt vatten för varje 250 g grönsaker.

Skär grönsakerna i jämna bitar före tillagning. Koka alla grönsaker med lock på behållaren.

7.4 Uppvärmning

När man värmer färdiglagat kött ska man alltid följa instruktionerna på förpackningen.

8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Tips och anmärkningar om rengöring

- Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
- Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallfitor.
- Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort smuts och det bränner inte fast.
- Ta bort envis smuts med ett speciellt rengöringsmedel.
- Rengör alla delar med jämna mellanrum och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel.
- Koka ett glas vatten vid full mikrovågs effekt i 2 till 3 minuter för att mjuka upp det hårda och ta bort rester.
- Blanda ett glas vatten med teskedar citronjuice och koka vid full

mikrovågseffekt i 5 minuter för att ta bort dåligt lukt.

9. FELSÖKNING



! VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

9.1 Om produkten inte fungerar...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är avstängd.	Slå på produkten.
Produkten fungerar inte.	Stickkontakten sitter inte i eluttaget.	Anslut produkten.
Produkten fungerar inte.	Säkring i säkringsdosan har gått.	Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen går vid upprepade tillfällen.
Produkten fungerar inte.	Luckan är inte stängd ordentligt.	Se till att inget är i vägen.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Lampan måste bytas.
Det blir gnistor i ugnen.	Formar av metall eller metallidlar används.	Ta ur formen ur produkten.
Det blir gnistor i ugnen.	Grillspekt av metall eller aluminiumfolie vidrör innerväggarna i ugnen.	Se till att grillspekt eller folie inte vidrör innerväggarna.
Den roterande glastallriken låter och gnisslar.	Det kan vara smuts eller något som tar emot under tallriken.	Rengör under den roterande glastallriken.
Produkten stängs av utan anledning.	Ett fel har uppstått.	Ring en auktoriserad serviceverkstad om det händer vid upprepade tillfällen.

9.2 Serviceinformation

Kontakta försäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Märkplåten sitter på produkten. Ta inte bort märkplåten från produkten.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

PNC (produktnummer)

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Serienummer (S.N.)

10. INSTALLATION



! VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Allmän information



! FÖRSIKTIGHET!

Blockera inte ventilationen. Om du gör det kan produkten överhettas.



! FÖRSIKTIGHET!

Anslut inte produkten till en adapter eller förlängningssladd. Det kan orsaka överspänning och brand kan uppstå.



! FÖRSIKTIGHET!

Lägsta installationshöjd är 85 cm.

- Mikrovågsugnen är endast avsedd för inbyggnad. Den måste stå på en stabil och plan yta.
- Skåpet får inte ha en bakvägg där mikrovågsugnen ska stå.
- Sätt mikrovågsugnen långt ifrån ånga, varm luft och vatten.
- Om mikrovågsugnen står nära TV-apparaten och radion kan det orsaka störning i den mottagna signalen.
- Om du transporterar mikrovågsugnen i kallt väder ska du vänta med att sätta på den. Låt den stå i rumstemperatur och absorbera värmen.

10.2 Elektrisk installation



! VARNING!

Endast en kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.




Tillverkaren är inte ansvarig om du inte följer säkerhetsföreskrifterna i avsnittet "Säkerhetsinformation".

Denna mikrovågsugn levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.

Kabeln har en jordledning med jordad kontakt. Stickkontakten måste anslutas till ett uttag som är ordentligt installerat och jordat. Vid kortslutning minskar jordning risken för elstötar.

10.3 Installera mikrovågsugnen

- Kontrollera om mätten på möblerna uppfyller monteringsavståndet.

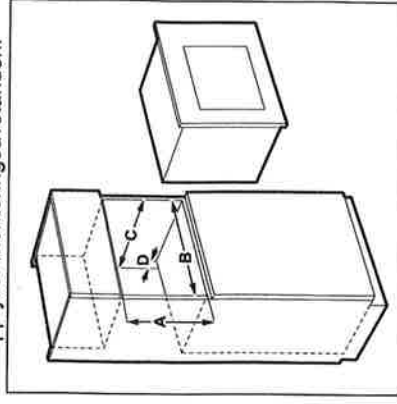

Monteringsavstånd


Mått	mm
A	380 + 2
B	560 + 8
C	300
D	18

- Om skåpdjupet är över 300 mm sätter du mallen på botten i skåpet och kontrollerar om den passar. Om


ja, markera var skruvarna ska sitta. Ta bort mallen och fäst fast hållaren med skruvarna på den markerade platsen.



Hoppa över det här steget om skåpets djup är 300 mm.

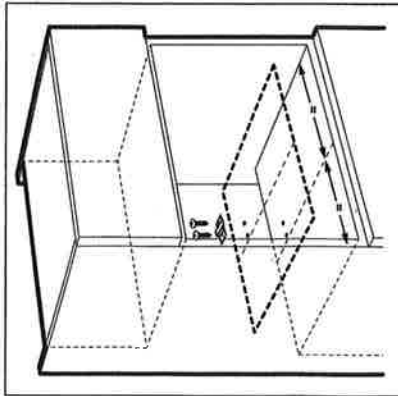

3. Installera mikrovågsugnen. Om du har fäst fast hållaren måste du kontrollera att den låser produktens baksida.

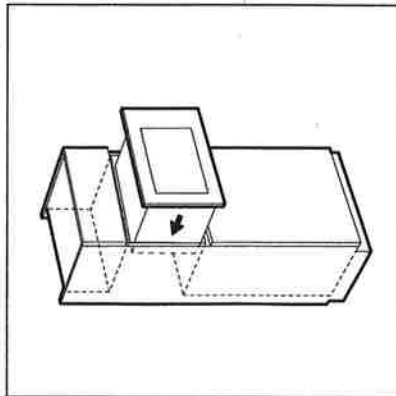

11. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

4. Öppna luckan och fäst fast mikrovågsugnen i skåpet med en skruv.



www.electrolux.com/shop



PN:16170000A12245

867300717-A-142015

